SONY

IC レコーダー

クイックスタートガイド



ICD-UX502

4-416-975-**02**(1) © 2012 Sony Corporation Printed in China



はじめに


本書はにレコーダーをはじめてお使いになるときに必要な準備、基本的 な録音、再生、消去の操作方法や、上手な録音方法などを説明しています。 その他機能の説明や、詳しい操作方法は、別冊の取扱説明書をご覧くださ

箱の中身を確認する

- ●本体(1)
- ■ステレオヘッドホン(1)
- ●USB接続補助ケーブル(1)
- お使いのパソコンに本機を直接接続 できない場合は、付属のUSB接続補 助ケーブルをお使いください。
- ソニー単4形アルカリ乾電池(1)
- ●取扱説明書(1)
- クイックスタートガイド 本書(1)
- 保証書(1)

1. 電源を入れる

使ってみよう

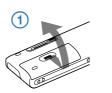

1 電池ぶたを開け、+/-に注意し て電池を入れ、ふたを閉める。




② 画面が表示されるまで、ホールド・ 電源スイッチを「電源」の方向へスラ イドする。

> 「アクセス中...」のアニメーションが表示され、 電源が入ります。

電源を切るには、「電源オフ」のアニメーションが 表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電 源」の方向へスライドします。

📄 2. 時計を合わせる

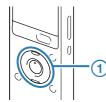

時計設定

お買い上げのあと、初めて電池を入れたときや、 電池を抜いたまま1分以上お使いにならなかった あとに電池を入れたときは、「時計を設定してく ださい」のアニメーションが表示され、年表示が 点滅します。

(1) ▲または▼を押して年の数字を選 び、▶ /決定ボタンを押す。同じ 操作を繰り返し、月、日、時、分の順 に設定する。

分を選び、▶ /決定ボタンを押すと、時計 が設定されます。

3. 録音する



- ☆ 録音を始める前に、ホールド・電源スイッチを中央位 置にスライドし、ホールドを解除してください。
- ●録音/一時停止ボタンを押す。 録音が始まり、録/再ランプが赤く点灯しま
- ② 録音を止めるには、■停止ボタンを 押す。

録/再ランプがオレンジに点滅し、録音が停

賞録音中に●録音/一時停止ボタンを押すと、録/再ラ ンプが赤く点滅し、録音が一時停止します。 再度押すと、録音が再開します。

🕶 4. 再生する




★ /決定ボタンを押す。

再生が始まり、録/再ランプが緑に点灯しま

- (2) 音量 / +ボタンを押して、音量を 調節する。
- ③ 再生を止めるには、■停止ボタンを

5. 消去する

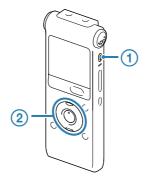

☑ ご注意 一度消去したファイルはもとに戻すことはできません。 ご注意ください。

消去ボタンを押す。

- 「消去しますか?」と表示され、確認のため、 選んだファイルが再生されます。
- ② ▲または▼を押して、「実行」を選び ▶ /決定ボタンを押す。


「消去中…」のアニメーションが表示され、 ファイルが消去されます。

ICレコーダーの準備、基本的な録音、再生、消去の操作はこれで終了です。 あなたも今日からにレコーダーのユーザーの仲間入りです。さらに、にレコーダー を使いこなすために、便利な機能の一部をご紹介します。

こんなこともできます

メニューを使う

メニューを使って、録音、再生、編集、表示、本体の様々な設定を行うことができま す。ここでは、1例として、シーンセレクトの設定方法を説明します。 そのほかの設定項目については、付属の取扱説明書をご覧ください。

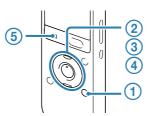

を選び、▶ /決定ボタン を押す。



(1) メニュー/ノイズカット ボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。



(1) タブを選ぶ。

す。

☐FOLDER01

☐

FOLDER02

FOLDER03

FOLDER04

☐FOLDER05

ボタンを押します。

理するエリアです。

(2) ◄◀を押した後、▲また は▼を押して♪、▶、♪、□、

タブ/フォルダ/ファイルを選ぶ

録音、再生、編集するファイル、フォルダ、タブを選択できます。

■タブのいずれかを選び、 ▶ /決定ボタンを押す。

1 🗅 (フォルダ)ボタンを押して、

2 ◄ を押した後、▲または▼を

押してタブを選び、▶ /決定

選択したタブ内のフォルダ選

⑤(Voice):録音可能エリア。

本機で録音したファイルを管

♬(Music): 再生専用エリア。

パソコンから転送した音楽ファ イルを管理するエリアです。

択画面が表示されます。

フォルダ選択画面を表示しま

3 ▲または▼を押して、項目



- (4) ▲または▼を押して設定を 選び、▶ /決定ボタンを 押す。
- (5) メニューモードを終了する には、■停止ボタンを押す。

1つ前の画面に戻るには

メニュー操作中にⅠ◀◀を押します。

パソコン用ソフトウエア 「Sound Organizer」を使う

録音したデータを簡単に管理・編集できるソフトウェア「Sound Organizer」。 お好みの音楽CDを作成したり、会議の議事録作成、語学学習、音楽再生などをサ ポートします。パソコンならではの楽しみかたが広がります。

③ ファイルを選ぶ。

② フォルダを選ぶ。

▲または▼を押してファイルを選 び、► /決定ボタンを押します。

◎(Podcast): 再生専用エリア。

キャストを管理するエリアです。

パソコンから転送したポッド

▲または▼を押してフォルダを選


び、▶ /決定ボタンを押します。



たフォルダ内のファイルが表示されま

その他の便利な機能

詳しい操作方法は取扱説明書をご覧ください。

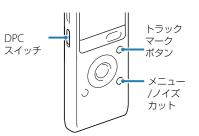

シーンセレクト

さまざまな録音シーンに合わせて、録 音モードやマイク感度などの録音に必 要な項目を、一括でおすすめの設定に 切り換えることができます。それぞれ のシーンの設定は、お好みに合わせて 編集することができます。 (メニューで設定します。)

トラックマーク

再生時の頭出しや、分割位置の目安と して利用するために、トラックマーク を付けることができます。1つのファ イルに98個まで設定できます。

デジタルピッチコントロール (DPC)

再生速度を0.50倍速から2.00倍速の 間で調節できます。その際、音程はデ ジタル処理により、自然に近いレベル で再生します。



「Sound Organizer」は、ICレコーダーカスタマーサポートページからダウンロー ドできます。

http://www.sony.co.jp/ic-rec-support

ノイズとして録音される可能性のある音について

ノイズの原因となる音



ICレコーダーには、音声以外のさまざまな音が録音されてしまうことがあり、ノイズとして聞こえてしまいます。

- 本機に触れたときに入る音(タッチノイズ)
- 衣服と擦れる音(胸ポケットにいれている場合など)
- 振動音(机やピアノなどに置いた場合など)
- エアコン、プロジェクター、パソコンなどの動作音
- 周囲の余計な音(講演会や授業の場合など)
- ●口元で録音したときにマイクにあたる吐息(吹かれ音)
- 長時間録音モード(MP3 8kbpsなど)で生じるノイズ

録音されるノイズを軽減するには

- 録音中に本体に触れると、タッチノイズとして録音されてしまう場合があります。 録音が終わるまでは、なるべく本体に触れないようにしてください。
- ノイズの原因となっている音から遠ざけるか、取りのぞいてください。
- 状況に応じた「録音モード」を選んでください。ノイズが気になる場合は、録音モードを 高音質モードに設定することをおすすめします。
- 状況に応じた「マイク感度」を選んでください。周囲の音がノイズとなって聞きづらい場合は、マイク感度の設定を下げてみてください。
- メニューの「LCF(LOW Cut)」(ローカットフィルター機能)を「オン」にすると、エアコンの風の音やプロジェクター、パソコンなどのファンの音が軽減されて聞きやすくなります。

ためし録りのススメ

部屋の大きさ、話をする人の声の大きさ、パソコンを近くで使用しているのかどうか…。

録音環境は人によってさまざまです。

望まれる「音質」も録音対象によって変わってきます。

ためし録りは、大切な録音を失敗しないため、また、理想の音質に 録音環境を整えるために大変有効なものです。



状況に応じた録音方法

会議録音

ハンカチなどの上に本機をのせることで、 机から伝わる振動音などのノイズを低減 できます。



発表者に近い場所で録音してください。



シーンセレクトを使うときは、「会議」を選びます。

授業・講演会録音

マイクを音源の方向に向けて録音します。 別売の指向性マイクを使用することで、録 りたい音声を狙って録音することができ ます。

シーンセレクトを使うときは、「会議」や「おけいこ」を選びます。



メモ録・口述録音

録音するときは、マイク部に息がかから ないように口のやや横に本体を近づけま しょう。

シーンセレクトを使うときは、「ボイスメ モ」を選びます。



🛛 ご注意

本機を手に持って録音するときは、本機に触れた ときのノイズ(タッチノイズ)が録音されないよ うご注意ください。

インタビュー録音

マイクの向きをインタビュー相手に合わせて録音します。 シーンセレクトを使うときは、「インタ



電話録音

電話録音用マイクECM-TL3 (別売)を使って自分と相手の声を録音できます。 シーンセレクトを使うときは、「インタビュー」を選びます。



歌やカラオケの録音

ステレオ録音モードで臨場感のある録音 ができます。

専用ソフトウェア(Sound Organizer)を 使えばパソコンでCDにも記録できます。 シーンセレクトを使うときは、「おけいこ」 を選びます。



音楽録音

にレコーダーをピアノの上にのせて録音すると、ピアノを弾くときの振動も一緒に録音されてしまいます。 にレコーダーを楽器の近くに置いて録音してください。 シーンセレクトを使うときは、「おけいこ」

を選びます。 楽器の近くに置いたとき、大きな音でひず


楽器の近くに置いたとき、大きな音でひず む場合は、「マイク感度」を「低」にしてくだ さい。ひずみの少ない録音ができます。



ラジカセ、テープレコーダーなどからICレコー ダーへ録音する

ICレコーダー本体のメニューの「シーンセレクト」で「オーディオ入力」を選んで事前に設定してください。コード接続時に、画面上で「Audio IN」を選択してから録音を開始してください。

- 録音/一時停止ボタンを押す。
- ② ラジカセ、テープレコーダーなどの再生ボタンを押す。

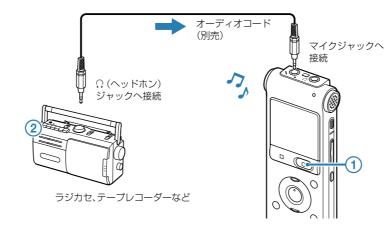

適正なレベルで録音するには

録音中は、録音レベルガイドが表示されます。




上段に録音中の入力レベルが表示されます。下段の白いバーは、入力レベルの適正範囲を 表示します。

上の図のように、録音中の入力レベルが、下段の白い部分に収まるように、マイクの方向や音源からの距離を調節したり、マイク感度、シーンセレクトの設定を変更してください。

な 入力レベルの白く表示される部分が少ない場合は、音源の近くに移動したり、マイク感度を高く設定することをおすすめします。

録音した音声を聞きやすくするには

再生時にノイズカット機能を有効にすると、プロジェクターや空調などの周辺ノイズをカットします。全帯域のノイズを低減するため、人の声をクリアな音質で再生することができます。

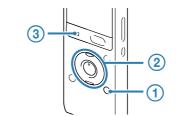

① 停止/再生時に、メニュー/ ノイズカットボタンを2秒以 上押す。

> 「ノイズカット」設定画面が表示され ます。

② ▲または▼を押して、「強」または「弱」を選び、► /決定ボタンを押す。



③ ■停止ボタンを押して、メ ニューモードを終了する。

☑ ご注意


音楽を再生するときは、ノイズカット機能は「オフ」に設定してください。

パソコンにつないで使う

ファイルをパソコンにコピーして保存する

本機とパソコンを接続すると、ファイルのやり取りが行えます。

① 本機のスライド式USB端子用つまみをスライドし、起動しているパソコンのUSBポートに接続する。

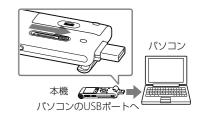

(2) 正しく認識されているかを確認する。

Windowsでは、「マイ コンピュータ」または「コンピュータ」を開き、「IC RECORDER」が新しく認識されているかを確認してください。


Macintoshでは、Finderに「IC RECORDER」という名前のドライブが表示されているかを確認してください。



③ 保存したいファイルやフォルダをパソコンにコピーする。

「IC RECORDER」に入っているファイルやフォルダをパソコンのローカルディスクにドラッグアンドドロップします。

パソコン

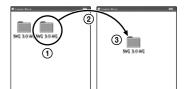

- コピーしたいフォルダを クリックしたまま、
- ② 保存先まで移動(ドラッグ)して、
- ③ はなす(ドロップ)

4 本機をパソコンから取りはずす。

本機の録/再ランプが消えていることを確認し、パソコンで下記の操作を行います。 Windowsの場合:

タスクバー (パソコンの画面右下)にあるアイコンを左クリックしてください。 →[IC RECORDERの取り外し](Windows 7)または、[USB大容量記憶装置 –

・[IC RECORDERの取り外し] (Windows /) または、[USB人容量記憶装直 ― ・・ ドライブを安全に取り外します] (Windows XP、Windows Vista)を左クリック してください

アイコン、メニューの表示はOSの種類によって異なる場合があります。

お使いのパソコンの設定によっては、タスクバーにアイコンが表示されない場合があります。

Macintoshの場合

ICレコーダー

Finderのサイドバーに表示されている「IC RECORDER」の取りはずしアイコンをクリックしてください。

パソコンから取りはずす方法について詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご 覧ください。